# IEEE802.11g 対応無線プリントアダプタ PA-W11G **EPSON**

# 簡単セットアップガイド for Macintosh

本書では、アクセスポイントのある環境(インフラストラクチャ)で、Mac OS X (Ver.10.2.0 以降)またはMac OS 9.1 以降が動作する Macintosh から、本製品に接続したプリンタ/複合 機を使用するためのセットアップ手順を説明しています。

※ アクセスポイントのない環境(アドホック)で使用するときなどは、同梱品の『EPSON PA-W11G ソフトウェア CD-ROM (インクジェット) / (レーザー)』に収録されている 「PA-W11G 取扱説明書 (PDF マニュアル)」をご覧ください。

# セットアップの前に

あらかじめ、次の内容をよく確認してからセットアップを始めてください。

### 使用できるプリンタ / 複合機


2004年9月現在

次の表は同梱CD-ROM に含まれるプリンタ/複合機の一覧になります。表に記載されていない 機種のソフトウェアについては、プリンタ/複合機の同梱品「ソフトウェア CD-ROM」をお使 いください。最新の対象機種やソフトウェアについては、エプソンのホームページ(http:// www.i-love-epson.co.jp/) をご覧ください。


デバイスタイプ	機種名
インクジェットプリンタ	PM-3700C/PM-4000PX/PM-D750/PM-D1000
	PM-G700/PM-G800/PX-G900/PX-V500/PX-V600
複合機	PM-A850
モノクロレーザープリンタ	LP-2500/LP-7900/LP-9000B/LP-9100/LP-9400
カラーレーザープリンタ	LP-7000C/LP-9000C/LP-9500C/LP-9800C

### 本書で説明する設定方法

本書では、アクセスポイントのある環境 (インフラストラクチャ) で本製品を接 続したプリンタ/複合機を使用する場合 の設定方法について説明しています。

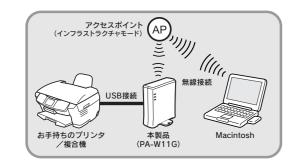

本製品の設定には、USBケーブルを2本使用してセットアップを行います。

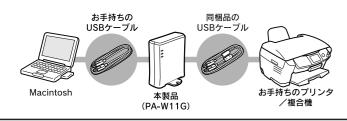



- 本製品の設定を開始する前に、以下の設定を済ませておいてください。
- ・本製品を接続するプリンタ/複合機のセットアップ
- ・使用する Macintosh とアクセスポイントのネットワークと無線設定
- 本製品の設定は、使用する Macintosh とアクセスポイントが通信できている状態ではじめ
- 本製品の設定は、2本の USB ケーブルをそれぞれ接続して行うことをお勧めしますが、 USB ケーブルが1本しかない場合は、USB ケーブルを付け替えて作業してください。

### 接続する無線ネットワーク環境の確認

セットアップを始める前にご利用のアクセスポイントや無線ネットワーク環境を確認し、次の項 目についてメモをとっておいてください。

接続したいアクセスポイントの情報	本製品に設定する各種アドレス
SSID (ネットワーク名):	オフィスなどで本製品の IP アドレスを固定で使用
	したいときは、以下のアドレスを確認してから設定
WEPキーまたはWPA-Personal (TKIP) パスワード:	を始めてください。
	IPアドレス:
WEP + − No.: □1 □2 □3 □4	サブネットマスク:
DHCP 機能:□ ON □ OFF	デフォルトゲートウェイ※:

※デフォルトゲートウェイは、アクセスポイントの「LAN側のIPアドレス」を設定してください。



- アクセスポイントにセキュリティを設定しているときは、本製品をセットアップする際に WEPキーを入力したり、あらかじめ本製品のMACアドレスをアクセスポイントに登録し なければならないことがあります。詳しくは接続したいアクセスポイントの取扱説明書を
- アクセスポイントの製造元によっては、SSIDをESSIDやネットワークIDなどと呼んでい ることがあります。
- ルータ、アクセスポイントによっては IP プロトコル以外のプロトコルをサポート(ルー ティング)していない製品があります。IPプロトコル以外で使用する場合はルータ、アク セスポイントの仕様を十分に確認の上で使用してください。

# セットアップのしかた

ここでは、PM-A850 (複合機) と Mac OS X10.3 の画面を例に各種ドライバのインストール からスキャナの動作チェック(複合機のみ)までを、4つのステップで説明しています。



### 本製品の USB ドライバのインストール

接続の指示があるまでは、USBケーブルをMacintoshに接続したり、本製品の電源をオンに したりしないでください。

(1) 本製品と Macintosh が USB ケーブルで接続されていないことを確認します。

ソフトウェア CD-ROM (レーザー)』をセットしてください。

(2) Macintosh を起動します。

Mac OS Xにインストールするには、管理者の権限を持つユーザーでログインする必要が あります。

(3)同梱品の『EPSON PA-W11Gソフ トウェア CD-ROM (インクジェッ ト)』をMacintoshにセットします。 Mac OS Xの場合は、[EPSON] アイコ



ンをダブルクリックしてください。 モノクロ/カラーレーザープリンタを接続するときは、同梱品の『EPSON PA-W11G

(4) [EPSON] ウィンドウで各OS用の インストーラアイコンをダブルク

リックします。

<< インストーラ >> お使いのOS用のアイコンを ダブ ルクリックしてください






(5)[無線プリントアダプタセットアップ へようこそ] 画面で [次へ] ボタン をクリックします。

> [セイコーエプソン・ソフトウェア使用 許諾契約書]画面が表示されます。



- (6) 使用許諾契約書の内容を確認して、[同意する] ボタンをクリックします。
- (7)[無線プリントアダプタの接続と設 定]をクリックします。

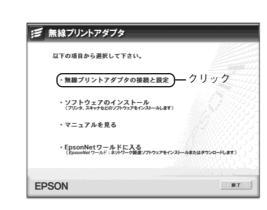

- (8)表示された画面の内容を確認して [続ける] ボタンをクリックします。
  - Mac OS X の場合

手順⑨へ進んでください。

■ Mac OS 9 の場合

[再起動のお願い]画面が表示されます。 [直ちに再起動] ボタンをクリックす るとMacintosh が再起動し、[無線プ リントアダプタの接続]画面が表示 されます。引き続き手順⑨より操作 を続けてください。






(9) 下図の●~●の順に、各機器を接続 します。




注意してください。

無線プリントアダプタ **<無線ブリントアダブタの接続>** . 無線ブリントアダプタとMacintoshをUSBケーブルで接続します。 無線プリントアダプタに付属のUSBケーブル以外にも USBケーブルをお持ちの場合は、 ブリンタ/複合機と無線プリントアダプタもUSBケーブルで接続します。 無線ブリントアダプタに電源コードをつないでコンセントに差し込みます。 無線ブリントアダプタとブリンタ/複合機をUSBケーブルで接続した場合は、 ブリンタ/複合機の電源も入れます。 3. 「次へ」ボタンをクリックします。 **EPSON** 次へ 終了

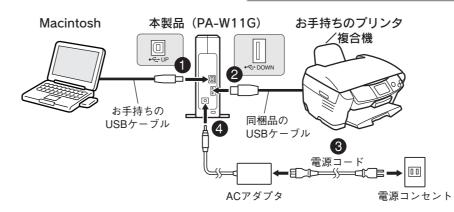

- (10)[次へ] ボタンをクリックします。
- (11) [EPSON PM-A850] をクリックし ます。

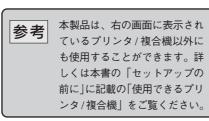


(12) 本製品が起動していることを確認し ます。


> NETWORK ランプと DATA ランプが消 灯し、USBランプが緑点滅しているとき は初期動作中です。初期動作が終わるま でしばらくお待ちください。

(13)[設定とインストール] ボタンをク リックします。

EpsonNet EasyInstall が起動します。



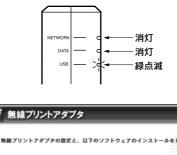

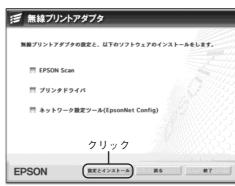

[EPSON Scan] のインストールは、手順①で複合機をクリックしたときのみ、行われ


続いて「ステップ2」を参照して、本製品をアクセスポイントへ接続します。



# 無線設定と TCP/IP の設定

ここでは、EpsonNet EasyInstallを使用して本製品の無線設定とTCP/IPの設定を行います。

① デバイスリストより 〈1〉 [PM-A850] をクリックして、〈2〉 [次へ] ボタン をクリックします。



 $(2)\langle 1\rangle$  [インフラストラクチャ] をク リックして、〈2〉[次へ] ボタンをク リックします。






(3) 本書の「セットアップの前に」の「接続する無線ネットワーク環境の確認」でメ モを取った、「接続したいアクセスポイントの情報」を確認します。

接続するアクセスポイントの情報がわからない場合は、アクセスポイントの取扱説明書を ご覧ください。

(4)リストより、〈1〉接続したいアクセ スポイントのSSIDを選択して、〈2〉 「次へ」ボタンをクリックします。





〈2〉クリック

- (5) リストより、(1) セキュリティモー ドを選択して、〈2〉[次へ] ボタンを クリックします。
  - WEPキーが10桁(16進数) または 5 文字 (ASCII) の場合
  - <1>[WEP-64bit (40bit)] を選択して、 〈2〉[次へ] ボタンをクリックします。
- WEPキーが26桁(16進数) または 13 文字 (ASCII) の場合

<1>[WEP-128bit (104bit)] を選択して、<2> [次へ] ボタンをクリックします。



<1>[WPA-Personal (TKIP)] を選択して、<2>[次へ] ボタンをクリックします。


セキュリティモードで[なし]を選択したときは、手順⑦から操作を続けます。

- (6) WEP キーまたはパスワードを入力して、「次へ」ボタンをクリックします。
  - WEPキーが5または13文字 (ASCII)
  - <1> [ASCII 文字] ボタンをクリック して〈2〉WEPキーを入力後、リスト より〈3〉WEPキーNo.を選択して〈4〉 [次へ] ボタンをクリックします。
- WEPキーが10または26桁(16進 数)の場合
- 〈1〉[16進数] ボタンをクリックして 〈2〉WEPキーを入力後、リストより 〈3〉WEPキーNo.を選択して〈4〉[次
- へ] ボタンをクリックします。 ■ 手順⑤で [WPA-Personal (TKIP)] を選択した場合
- 〈1〉パスワード(半角8~63文字) を入力後、(2)[次へ]ボタンをクリッ クします。



\_\_\_\_\_<1〉どちらかをクリック

(7) (1) [自動] ボタンが選択されている ことを確認して〈2〉[次へ] ボタン をクリックします。



(8)(1) 設定内容を確認して、(2) [次 へ] ボタンをクリックします。

本製品へ設定情報を送信します。

■ 右下の画面が表示されたときは EpsonNet EasyInstallの [OK]、[戻 る] ボタンの順にクリックして以下 を確認します。確認後、再度設定して ください。

- アクセスポイントの電源がオンに なっているか
- 本製品とアクセスポイントの無線 に関する設定(SSID や WEP キー など)が一致しているか。



灬〈2〉クリック

ОК

詳しくはエプソンのホームページのFAQ (http://faq.i-love-epson.co.jp/faq/1026/ app/servlet/gasearch) で、FAQ番号「001864」の内容をご覧ください。


⟨1⟩ クリック

■■■ 裏面へ進んでください。■■■■



(9)[完了] ボタンをクリックします。

EpsonNet EasyInstall が終了し、 EpsonNet Config、プリンタドライバが インストールされます。





(10) [再起動] ボタンをクリックします。

以上で本製品の無線設定とTCP/IPの設定が完了です。続いて「ステップ3」を参照してプリン 夕の設定を行い、印刷できるようにします。

# プリンタの設定


プリンタの設定を始める前に、あらかじめ本製品がアクセスポイントに無線接続されていること を確認します。無線接続されていることが確認できたら、OSごとのセットアップ手順でプリン 夕を設定してください。

### 無線接続の確認

(1) Macintosh と本製品を接続している USB ケーブルを取り外します。

USB ケーブル 1本で設定している場合は、取り外した USB ケーブルで本製品とプリンタ /複合機とを接続してください。

(2) [Macintosh HD] アイコンをダブルクリックします。



OSX版

EpsonNet Config

EpsonNet Confia


(**3**) [アプリケーション] - [EpsonNet] -[EpsonNet Config] フォルダをダ ブルクリックして、[EpsonNet Config] アイコンをダブルクリック します。

> Mac OS 9 の場合は、[Applications (Mac OS 9)] - [EpsonNet]-[EpsonNet Config] フォルダをダブル クリックして、[EpsonNet Config] ア イコンをダブルクリックします。

(A) デバイスリストに、プリンタ/複合 機の名前が表示されていることを確 認します。


確認後、EpsonNet Configを終了して OSごとの説明に従ってプリンタを設定 してください。

ローズボタンをクリックします。

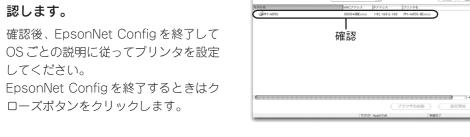









#### Mac OS X の場合

(1) [Macintosh HD] アイコンをダブルクリックします。

[Macintosh HD] アイコンの名前を変更しているときは、Mac OS を起動しているドラ イブアイコンをダブルクリックしてください。

(2) [アプリケーション] - [ユーティリ ティ] フォルダをダブルクリックし て、[プリンタ設定ユーティリティ] アイコンをダブルクリックします。 Mac OS X 10.2のときは、「プリントセン




(3) [プリンタリスト] またはメッセージ 画面で〔追加〕アイコンをクリック します。


ター] アイコンをダブルクリックします。



(4)[プリンタリスト]ウィンドウのリス トより〈1〉[Rendezvous] を選択 します。



(5) (2) プリンタ / 複合機をクリックし て、〈3〉[追加] ボタンをクリックし ます。

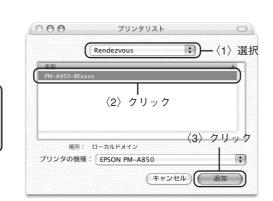

#### Mac OS 9 の場合

-ダブルクリック

-ダブルクリック

(1)[アップル] メニューー [セレクタ] の順にクリックします。



(2) <1> [PM-A850] をクリックして、 〈2〉[設定]ボタンをクリックします。

[AppleTalk] で [使用] が選択されてい ることを確認します。また、必要に応じ て [AppleTalk ゾーン] を選択します。



共有プリンタにしたいときは、[この プリンタを共有]をクリックします。 必要に応じて、プリンタの共有名と パスワードを設定してください。設 定後、[OK] ボタンをクリックします。



以上で本製品の設定と、お使いになる Macintosh の設定は終了です。本製品に複合機を接続し てセットアップしているときは、続いて「ステップ4」を参照して「スキャナの動作チェック」 を行ってください。

無線接続に関する詳しい設定や他のプロトコルを使ったプリンタの設定については、同梱品の 『EPSON PA-W11G ソフトウェア CD-ROM(インクジェット)/(レーザー)』に収録されて いる「PA-W11G 取扱説明書(PDF マニュアル)」をご覧ください。

本書で説明している設定方法でセットアップした後、本製品を介さずにプリンタ/複合機と コンピュータを直接接続して印刷することはできません。[プリンタリスト]ウィンドウで設 定し直してください (Mac OS 9 では [セレクタ] で再設定)。

## スキャナの動作チェック(複合機のみ)

本製品に複合機を接続したときにのみ、お読みください。ここでは、PM-A850 (複合機) を例 にスキャナの動作確認を行います。

(1) [Macintosh HD] アイコンをダブルクリックします (Mac OS X のみ)。

[Macintosh HD] アイコンの名前を変更しているときは、Mac OS を起動しているドラ イブアイコンをダブルクリックしてください。

(2) [アプリケーション] - [ユーティリ ティ] フォルダをダブルクリックし て、[EPSON Scanの設定] アイコ ンをダブルクリックします。

> Mac OS 9の場合は[アップル]メニュー - [コントロールパネル] - [Epson Scan の設定〕の順にクリックします。

(3)[スキャナの選択] リストより、 [EPSON PM-A850]を選択します。



EPSON Scanの設定

( EPSON Scan の設定

・ダブルクリック


- (**4**)[接続方法]で[ネットワーク接続] をクリックします。
- (5)[ネットワークスキャナの指定]で [追加] ボタンをクリックします。

[追加]画面が表示され、自動的にスキャ ナを検索します。



0.00


(6)検索が完了したことを確認して、IP アドレスをクリックします。



(**7**) [OK] ボタンをクリックします。



(8) [テスト] ボタンをクリックします。 [スキャナの状態] 欄に「接続テストは成 功しました。ネットワークスキャナは使 用可能です。」と表示されることを確認 してください。

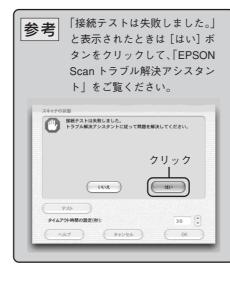



(**9**) [OK] ボタンをクリックします。

以上でスキャナの動作チェックは終了です。スキャナの使い方や EPSON Scan の使用方法に ついては、複合機製品に同梱の取扱説明書をご覧ください。

# PA-W11G 取扱説明書について

## PDFマニュアル(PA-W11G取扱説明書)の開き方

ここでは、Adobe Reader を使って PA-W11G 取扱説明書の開き方を説明します。




(1) 本書表面のステップ1の手順②~⑦ を参照して、[マニュアルを見る]を クリックします。



(2)表示された画面で再度[マニュアル を見る]をクリックします。


> Adobe Readerが起動し、PDFマニュア ルが開きます。

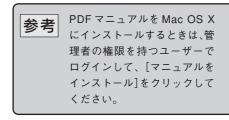



# Adobe Readerの使い方

下記画面はAdobe ReaderやPDFマニュアルのバージョンにより、表示が異なる場合があり

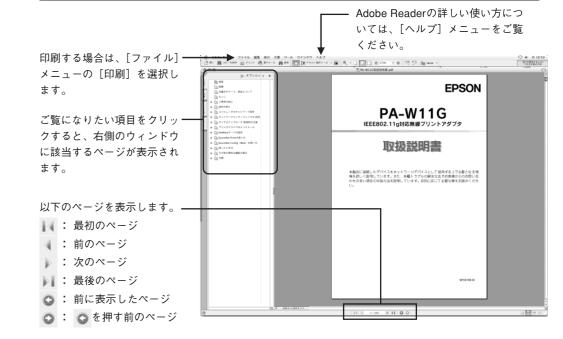

### ステータスランプ一覧

本製品の3 つのランプは、各動作状態を次のように表示します。

本製品の状態	NETWORK ランプ	DATA ランプ	USB ランプ
電源 OFF	消灯	消灯	消灯
初期動作中	消灯	-	緑点滅
無線/IP 未設定	赤点滅	_	緑点滅
	(USB ランプと同期)		(NETWORK ランプと同期)
無線通信不能時	赤点灯	消灯	緑点滅
無線高速リンク確立	オレンジ点灯	緑点灯	緑点滅
		(受信時に点滅)	
無線低速リンク確立	緑点灯	緑点灯	緑点滅
		(受信時に点滅)	
デバイス通信不能時	消灯	_	赤点灯
デバイス通信中	_	-	緑点滅
AOSS 設定動作中	オレンジ点滅	_	オレンジ点滅
AOSS 設定失敗	赤点滅		赤点滅

### ネットワークステータスシートの印刷方法

本製品背面の [SW1] ボタンを押すと本製品 の設定値を記したステータスシートが印刷で きます。詳しくはPDFマニュアル(PA-W11G 取扱説明書)をご覧ください。



#### 改訂履歴

Revision	改訂内容		日付	
00	ALL	新規	2004/05/07	
01	主な変更点		2004/10/22	
	<ul><li>簡単セットアッ</li></ul>	プガイド for Mac OS X および Mac OS 9 を統合し、簡単セットアップガ		
	イド for Macint	osh に改定		
	・マニュアルコー	ドのバーコード化		
	・ソフトウェア C	D-ROM および収録ソフトウェアの仕様変更		
	<ul> <li>「EpsonNet</li> </ul>	EasyInstall」の仕様変更		
	<ul><li>・インターフェースの変更(ステップ No.表示)</li><li>・CD 起動のみ行い、インストールは不可</li></ul>			
	•「EPSON S	can の設定」のインターフェース変更(スキャナ名表示)		
	・PA-W11G のファームウェア Ver.UP 対応(DHCP/Rendezvous の有効: 初期値)			
	_	PA-W11G 接続のしかたの変更		
	<ul><li>初版に対する</li></ul>	問題点の改善(言い回しや手順追加等)		
	表面	マニュアルタイトルを変更		
		マニュアルコードをバーコードに変更		
		ステータスランプを要所に追加		
		接続図の変更		
		IP アドレスの取得に自動を推奨するよう記載変更		
		「EpsonNet EasyIntall」の画面全面差換え		
	裏面	OS X での印刷に Rendezvous を推奨するよう記載変更		
		ステータスランプを要所に追加		
		「EPSON Scan の設定」の画面全面差換え		
		「EpsonNet EasyIntall」の画面全面差換え		
		「ステータスランプ一覧」記載追加		
		「ネットワークステータスシートの印刷方法」記載追加		